

INDICATEURS DE MOITEUR / HYGROMÈTRES PROTIMETER

Mini BLD2000

Indicateur de moiteur à pointes, "le classique" redessiné avec un boîtier ergonomique et un affichage de soixante DEL. Plage de 6 à 90 WME (équivalent de moiteur de bois).

Livré complet avec étui souple, vérificateur CALCHECK et table des essences de bois.

Hygromaster BLD4700

Hygro-thermomètre numérique avec sonde détachable. Affiche l'humidité relative, la température et le point de rosée. 20 - 98 % HR — 0 à 50°C /F

Les sondes Hygrostick peuvent être utilisées insérées dans les murs ou les planchers pour en déterminer le point de saturation.

Livré complet avec étui souple et une sonde Hygrostick.

Surveymaster SM BLD5350

Indicateur de moiteur à double fonction. Le mode RECHERCHE permet de détecter la présence de moiteur au travers des murs par radio-fréquence (test non destructif).

Le mode MESURE affiche numériquement la moiteur à l'aide des pointes de mesures ou des électrodes de profondeur.

Livré complet avec étui souple, sondes de profondeur BLD5018, sonde de moiteur, vérificateur CALCHECK et table des essences de bois.

Timbermaster BLD5601

Indicateur de moiteur pour l'industrie du bois. Indique le contenu de moiteur du bois (WME) sur un grand affichage numérique. Compensation de la température lorsqu'utilisé avec la sonde externe de température.

Livré complet avec étui souple, sonde de température, sonde de moiteur BLD5000, vérificateur CALCHECK et table des essences de bois.

MMS BLD5800

Système complet de mesure de la moiteur

Rassemble toutes les fonctions des instruments Protimeter en un seul!


Hygromètre

Thermomètre

Indicateur de moiteur avec modes RECHERCHE et MESURE

Indicateur de condensation sur la surface

Livré complet avec sonde Hygrostick, sonde de moiteur, sondes de profondeur et capteur de température de surface (condensation).

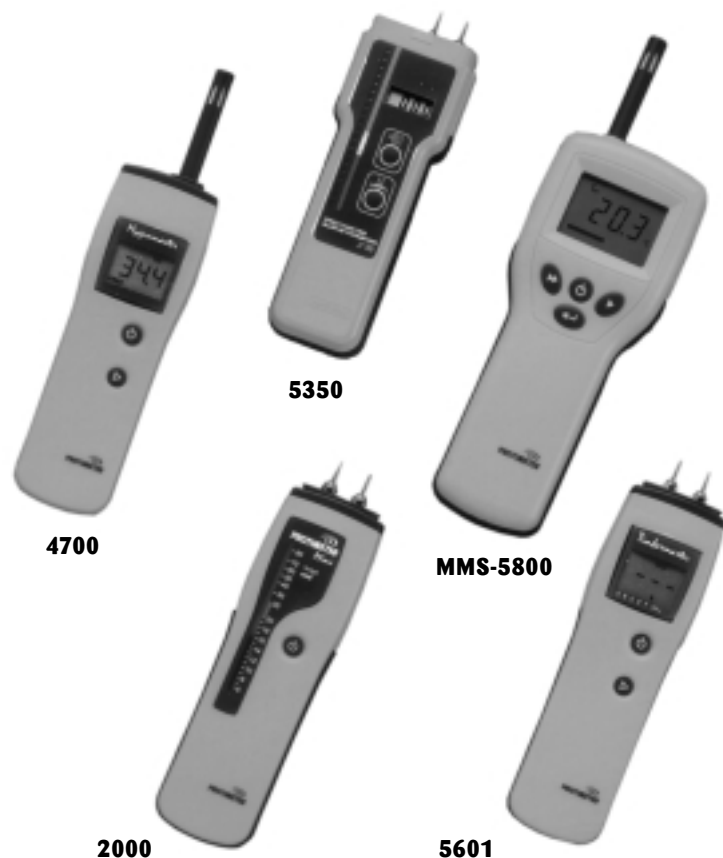

| CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| | MMS | Hygromaster | Surveymaster SM | Surveymaster SME | Mini | Timbermaster |
| CODE | BLD5800 | BLD4700 | BLD5350 | BLD5377 | BLD2000 | BLD5601 |
| Poids incluant piles (g) | 300 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Dimensions (mm) | 180 x 70 x 49 | 180 x 28 x 49 | 170 x 40 x 53 | 170 x 40 x 53 | 180 x 28 x 49 | 180 x 28 x 49 |
| Affichage | ACL | ACL | ACL et DEL | ACL et DEL | DEL | ACL |
| Piles | 2 x AA | | | | | |
| Mode mesure | | | | | | |
| Échelles de mesure de bois | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Plage de mesure % de WME | 6,0 à 99,9 | – | 6,0 à 99,9 | 6,0 à 99,9 | 6,0 à 90,0 | 6,0 à 99,9 |
| Mode recherche | | | | | | |
| Échelle de mesure relative | 0-1000 | – | Code de couleur | Code de couleur | – | – |
| Profondeur nominale de mesure | 20mm | – | 10mm | 10mm | – | – |

Précision de la sonde Hygrostick

- ±1,5%HR à 20°C et 50%HR
- ±3% HR de 30 à 98% (5 à 50°C)
- ±5% de 20 à 30% (0 à 50°C)
- ±0,5°C de 0 à 50°C

Accessoires

- BLD5010** Sonde de moiteur type marteau (télescopique), mesure jusqu'à 35mm de profond, 1,2 kg
- BLD5000** Sonde de moiteur standard, mesure jusqu'à 35mm de profond, 0.9 kg
- BLD5020** Sonde de moiteur de profondeur
- BLD5070** Sonde EIFS pour mesurer dans les isolants, 100mm
- BLD5950** Vérificateur d'étalonnage pour indicateur de moiteur (WME), c/a certificat NIST
- BLD5777** Sonde de moiteur pour grande surface ou endroits inaccessibles, pour indicateur Surveymaster SME seulement; 210g, 1020mm
- BLD4900** Ensemble de test de sels, 10 capsules
- BLD4701** Capteur de température de surface; pour Hygromaster
- BLD5802** Câble d'extension pour sonde Hygrostick
- BLD4750A** Sonde Hygrostick avec certificat d'étalonnage en 12 points
- BLD4750B** Sonde Hygrostick avec certificat d'étalonnage en 4 points
- BLD4750C** Sondes Hygrostick (paquet de 5, sans certificat)